

銀座校  
東京校

REC ROOM 1 → Input 1  
REC ROOM 2,3 → Input 1

# WACCA REC ROOM 1,2,3

音が出ない時、

- (1) 電源がONか確認
- (2) 各スイッチがONか確認

SCHOOL A

WACCA 銀座校  
REC ROOM 1  
> Input 1



: ONにして置く場所(8)

**まずは電源が全部ONになってるか確認**

WACCA 銀座校  
REC ROOM 1  
> Input 1





WACCA 東京校  
REC ROOM 2  
> Input 1




ヘッドホンはこちらに繋げる

○ : ONにして置く場所(7)

まずは電源が全部ONになっているか確認

WACCA 東京校  
REC ROOM 2  
> Input 1

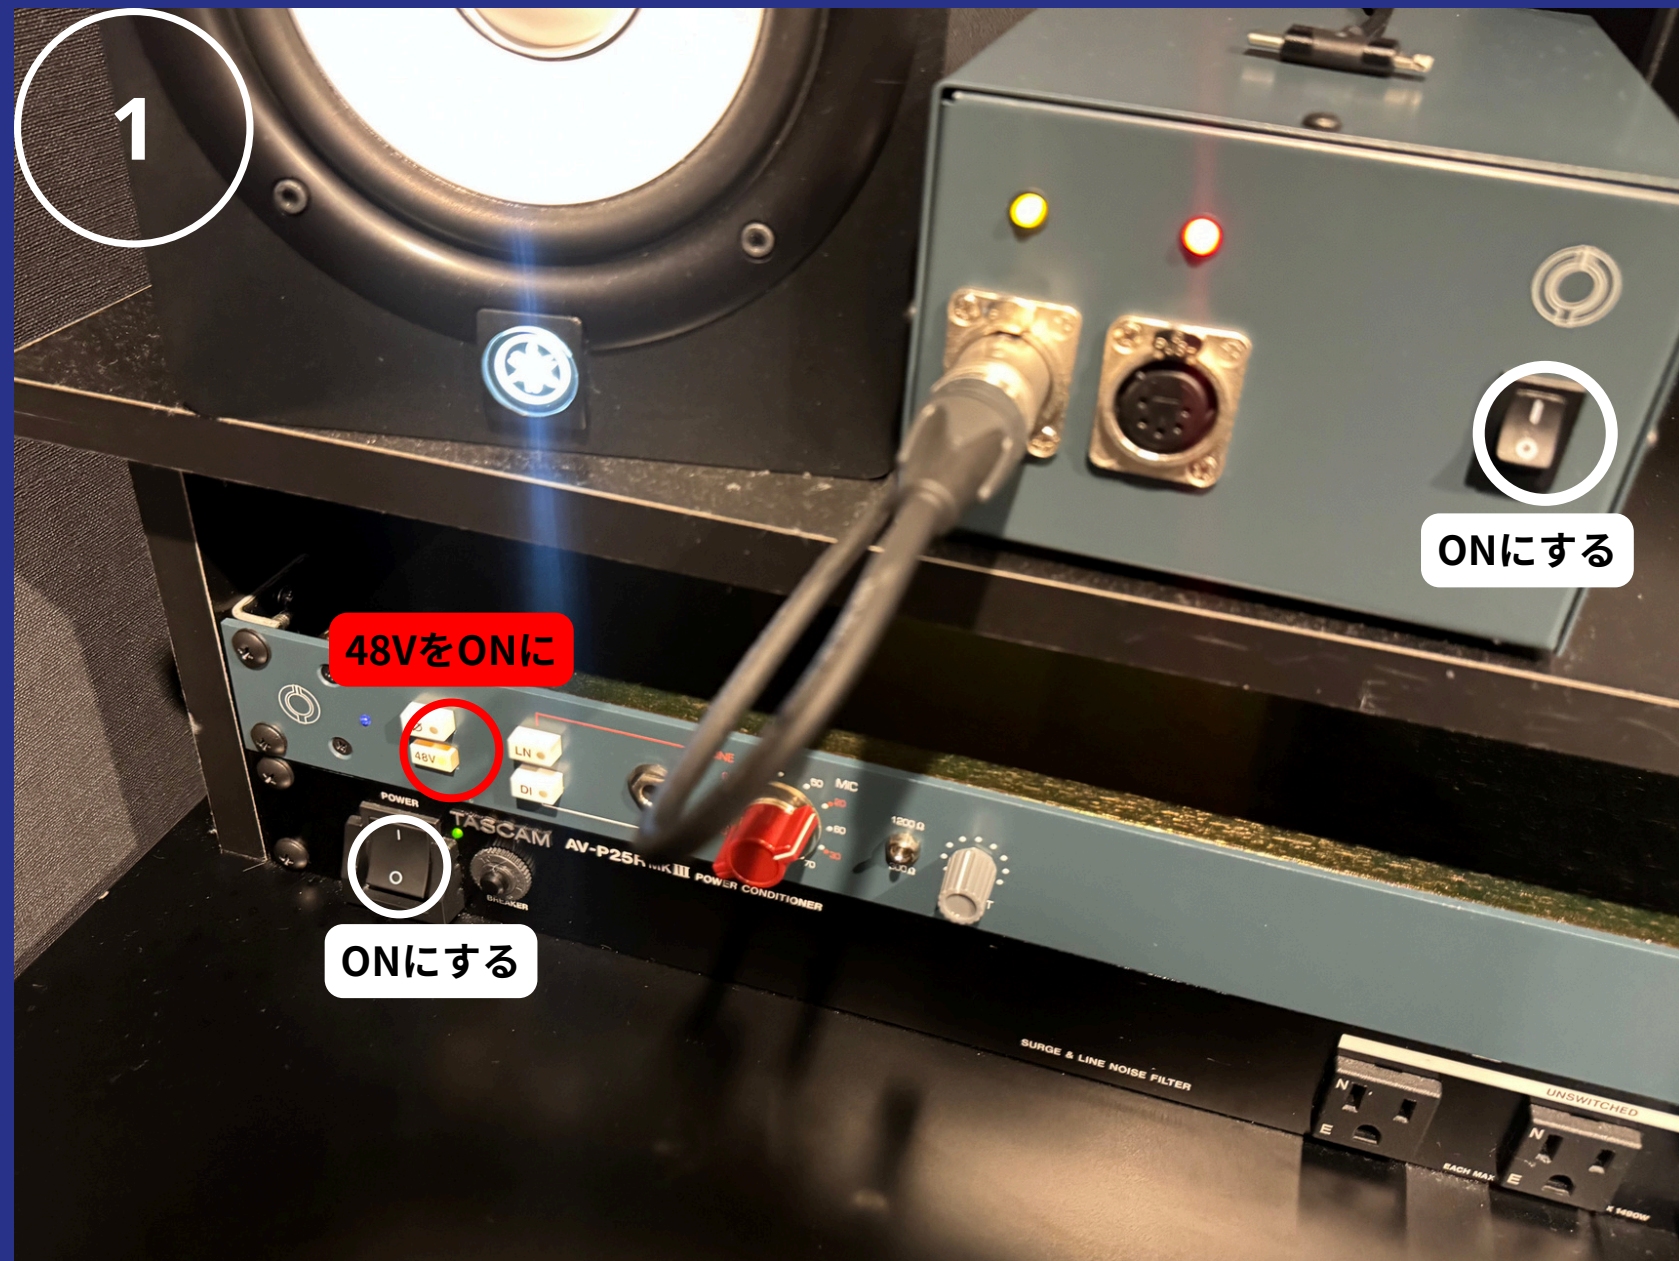



WACCA 東京校  
REC ROOM 3  
> Input 1



: ONにして置く場所(7)

**まずは電源が全部ONになっているか確認**

# WACCA 東京校 REC ROOM 3 > Input 1




# WACCA 東京校 REC ROOM 3 > Input 1



# それでも音が出ない場合

1. 左上のLogic Proを押す

2. 設定からオーディオをクリック

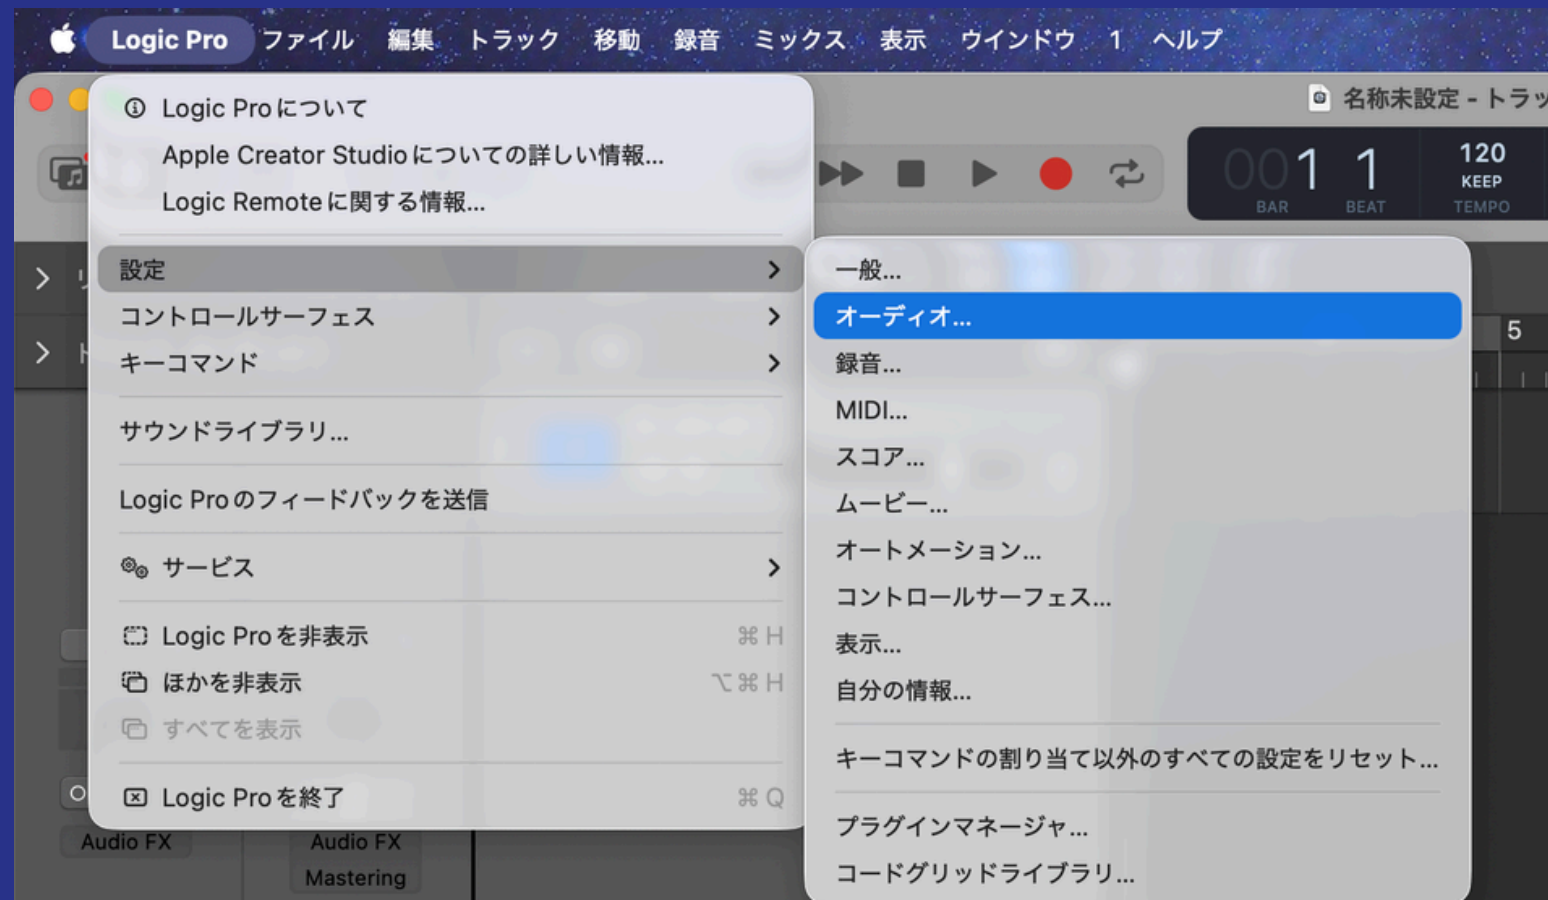

出力デバイス、入力デバイス共に

SSL 2+Mk II になっているか確認

