

DECO

REC ROOM

DECO 1st REC ROOM

>input 1

DECO 2nd REC ROOM

>input 2



ヘッドホンはこちらに繋げる

全体のボリューム

小さく

大きく

小さく

大きく

∞だと音が出ないので上げてください！

「OFF」だと音が出ないので「GR」を押す

電源ON



48は録音する時必ずON!
終わったら必ずOFF

録音される音の大きさ調整
こちらも0だと音が出ない！

DECO 2nd REC ROOM2
>input 2



ヘッドホンはこちらに繋げる

電源ON

電源を入れてください!

スピーカーで音を聞きたい時
(MUTEが押されてないか確認)



48は録音する時必ずON!
終わったら必ずOFF

録音される音の大きさ調整
こちら0だと音が出ない!


電源ON



だと言が出ないので上げてください!

「OFF」だと音が出ないので「GR」を押す

DECO 2nd REC ROOM1
>input 1

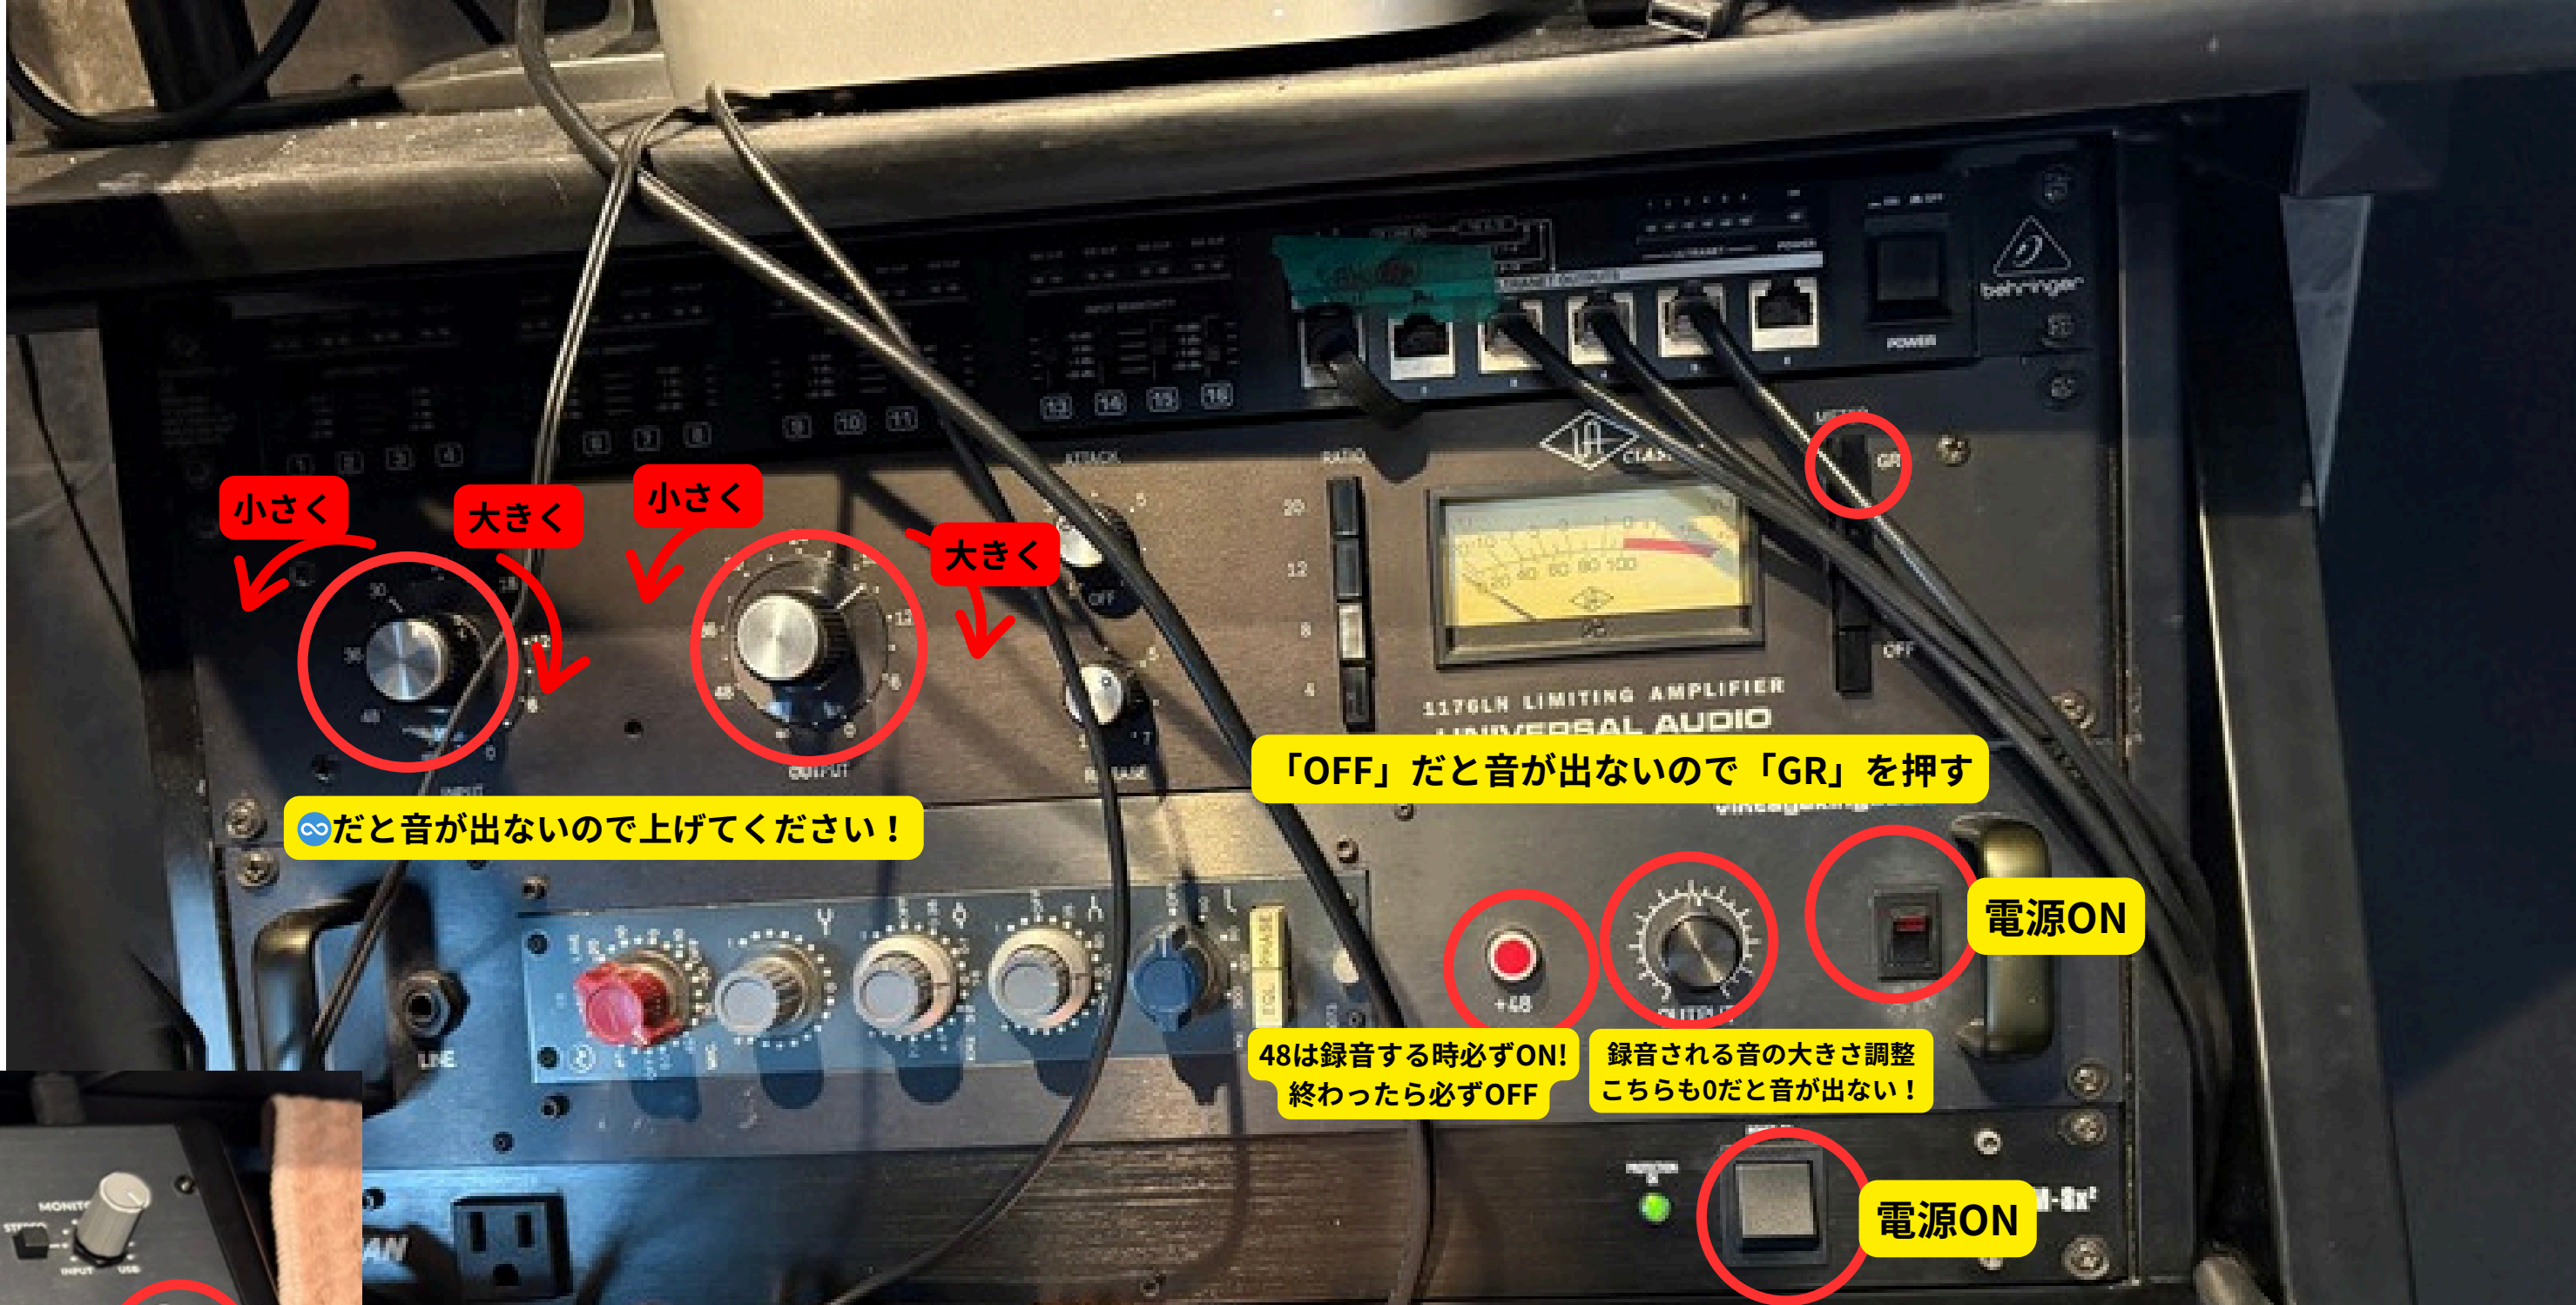

小さく

大きく

小さく

大きく

「OFF」だと音が出ないので「GR」を押す

∞だと音が出ないので上げてください!

電源ON

+48は録音する時必ずON!
終わったら必ずOFF

録音される音の大きさ調整
こちらも0だと音が出ない!

電源ON



「LINE」が押された状態

マイクのゲイン
こちらもあげてください

スピーカーのボリューム

各ヘッドホンのボリューム

DECO 1st REC ROOM
>input 1