

ZIGZAG

REC ROOM 1,2 → Input 5,
REC ROOM 3 → Input 1

REC ROOM

1,2,3


音が出ない時、

- (1) 電源がONか確認
- (2) 各スイッチがONか確認

ZIGZAG 1号校
REC ROOM 1
> Input 5



ヘッドフォンはこちらに繋げる

 : ONにして置く場所(5)

まずは電源が全部ONになってるか確認

ZIGZAG 1号校 REC ROOM 1 > Input 5

ヘッドフォンはこちらに繋げる



(GRと48VがONになってないか確認)

録音される音の大きさ調整
こちらも0だと音が出ない!



スピーカーと コンプレッサーなどの確認



(MUTEが押されていないか確認)
レコーディング中はMUTE



ZIGZAG 1号校
REC ROOM 1
マイク音量調整




Boothの照明

声とカラオケの
音量調整



歌う人用
ヘッドフォン

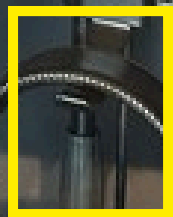

(1) カラオケ+声の音量
両方同時に調整



(2) カラオケだけ
音量調整




(3) 声だけ
音量調整

ZIGZAG 1号校
REC ROOM 2
> Input 5



○ : ONにして置く場所(5)

まずは電源が全部ONになってるか確認

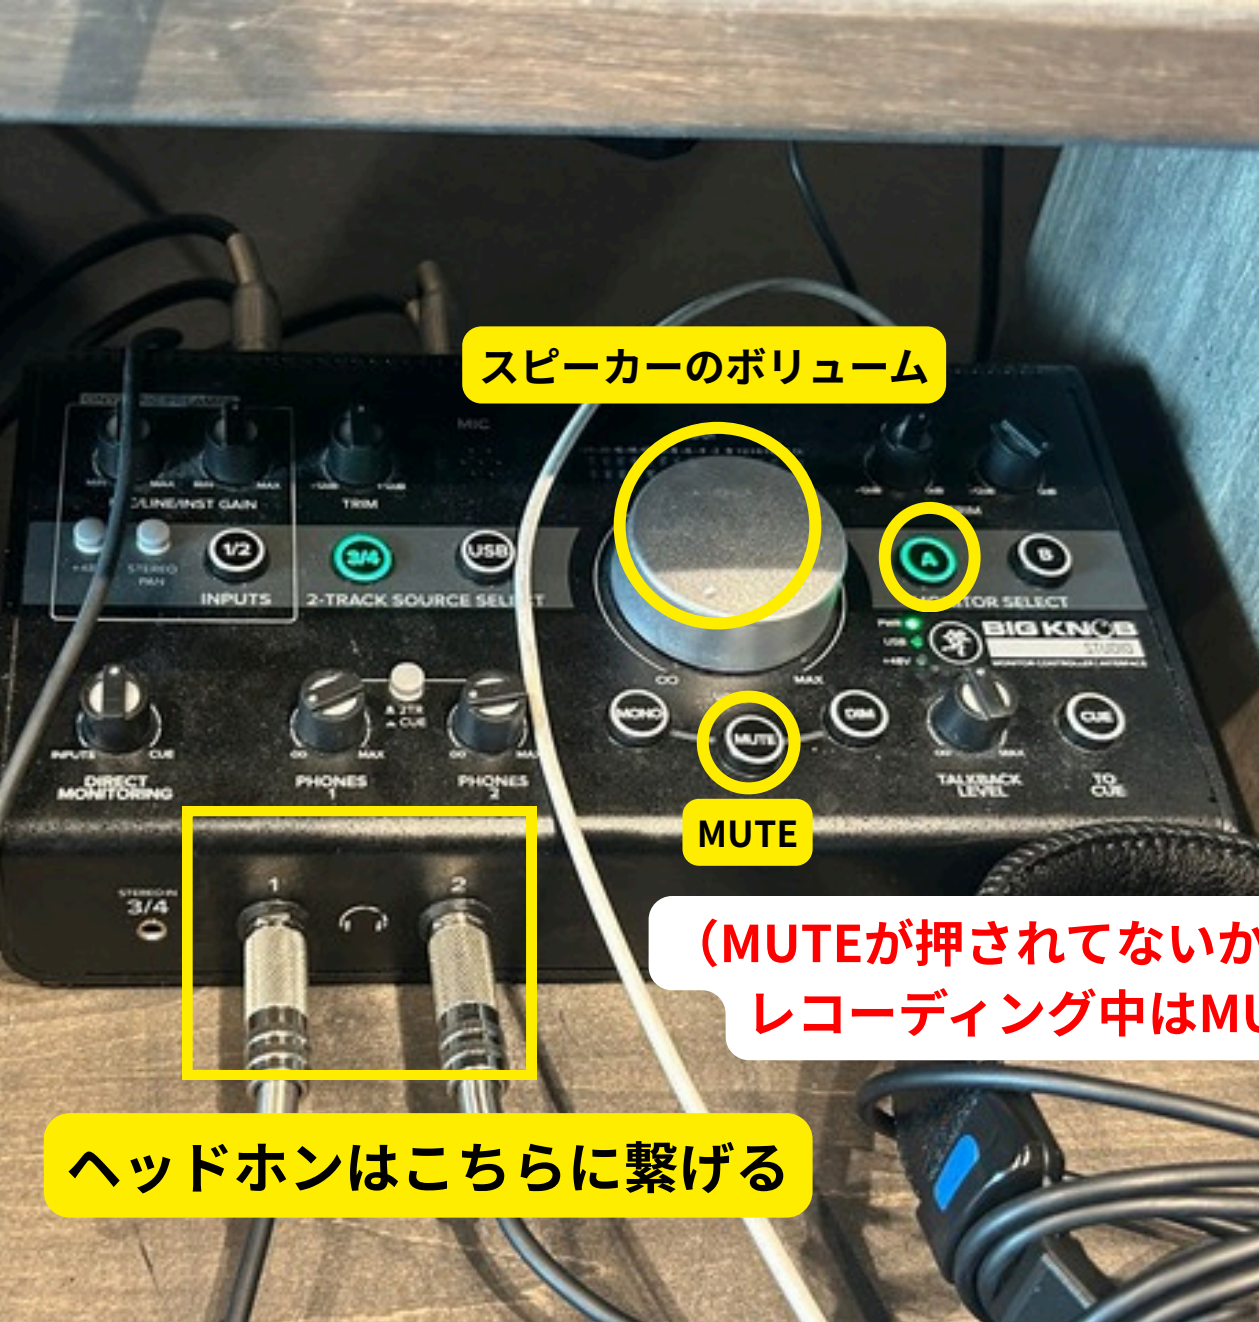

ZIGZAG 2号校
REC ROOM 3
> Input 1



○ : ONにして置く場所(4)

まずは電源が全部ONになってるか確認



LINE→押されてる

スピーカーのボリューム

全体音量（調整必要）
これが0だとスピーカー+
ヘッドフォン両方聞こえない。

ヘッドフォンの音量
（各ヘッドフォンの調整）

マイクの音量



48VをOFFに

録音される音の大きさ調整
こちらも0だと音が出ない！

ON/OFF

ON/OFF



小さく

大きく

4か8 ONに

GRをONに

ONに

マイクの設定：写真のようになってるか確認

※設定を変えて使う場合は使用後写真のように戻してください。

